


メンテナンス

交換方法 T型・TD型・B型・BD型


スクリーンの着脱を行う前に

注意 巻取りスプリングの初巻きを解除しないように注意してください。
スクリーンを外した状態で巻取りパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初巻きが解除されてしまいます。生地を外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。

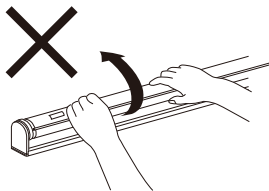

3. 巻取りパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。

スクリーンが巻戻されないのを確認しながら少しずつウエイトバーに巻取ってください。スクリーンを何度か引き出すとストッパーが掛かります。

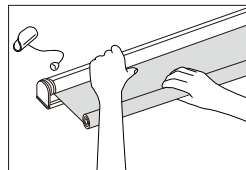


4. 生地を巻取りパイプから取外してください。


- ①スクリーンが巻戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。
- ②端部にある引き出しテープを引張り、ゆっくりスクリーンを取外してください。

〈スクリーンの取外し方〉



1) 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm 引き出します。

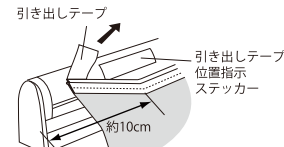

2) スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外します。

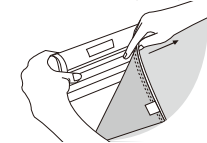


③ウエイトバーをキャップが付いている側から抜き取ってください。

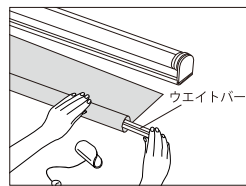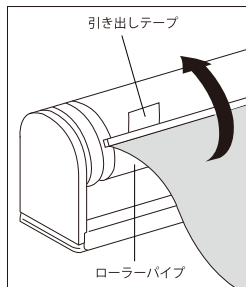


■スクリーンの取外し

- 1. 製品をブラケットから外してください。
- ①製品本体を両手で抱えながらブラケットの解除ボタンを指で押してください。



注意 本体を抱かえていないと製品が落下する危険性があります。

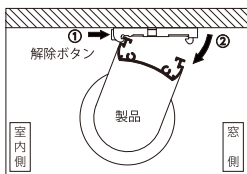

▲天井付け

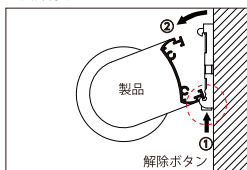

▲正面付け

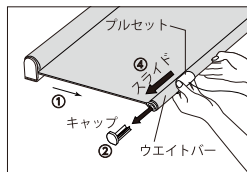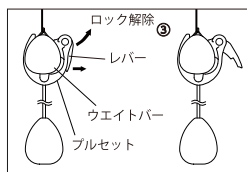


- 2. ブルセットを取外してください。(ブルコード式のみ)


- ①スクリーンを10cm ほど引き出して止めます。
- ②ウエイトバーキャップの片側を外してください。
- ③ブルセット裏側のレバーの立ち上げロックを解除してください。
- ④キャップを外した側からブルセットをスライドして取外してください。

交換方法 TS型


- 1. スクリーンを10 cm ぐらい引き出して止め、サイドホルダーセット(左側)のダイヤルを「OPEN」の方向に回してスクリーン本体を取り外します。

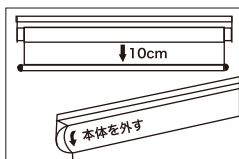


- 2. ブルボールまたはブルセットを外してスクリーンをウエイトバーにゆるく巻き付けます。

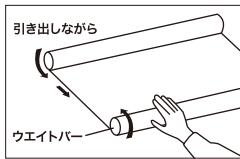

- 3. スクリーンをローラーパイプから全て引き出し、ローラーパイプの透明の突起が出ている側のダイヤルを「OPEN」の方向にまわします。

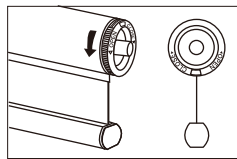


- 4. 取出し口からスクリーンを横にスライドさせてパイプから抜き取ります。

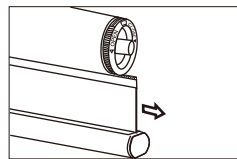

- 5. スクリーンの取付けは、スクリーンを外すのとは全く逆の手順で取付けてください。その際、ローラーパイプとサイドホルダーセットのダイヤルを「CLOSE」の方向に回すのを忘れないように注意してください。

スクリーンの洗濯方法

弱洗いで他のものとは別にして洗ってください。30秒程度脱水後、すぐに干し乾燥機当て布をしてアイロンを軽く均一にかけてください。

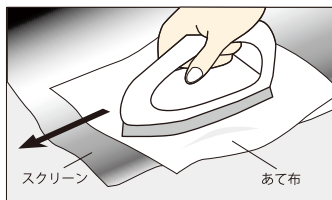

※アイロンは、横(巾)方向にかけると、シワがのび美しく仕上がります。
※アイロンは、すべらせないで置くように移動させるときれいに仕上がります。
※スクリーン上端の樹脂部には、アイロンを当てないでください。

速度調整方法


■サイドホルダー部での調整方法 T型・B型

サイドホルダー部から巻き上がり
スピードの調整が行えます。

プラスドライバーにて調整可能

※ドライバーは、付属部品に含まれていません。
2号ビットをご利用ください。
2号ビット以外だとネジ頭がつぶれます。

※ブルコード式、ワンタッチチェーン式の速
度調整方法です。チェーン式は、速度調整
ができませんのでお含みください。

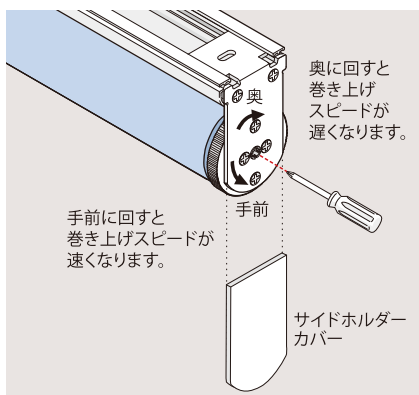


スクリーンの巻きずれ調整方法

ロールスクリーンは巻きずれ補正調整をして出荷しますが、使用方法が正しくない場合、巻きずれが起きることがあります。

巻きずれの原因


■製品が水平に取付けられていない場合

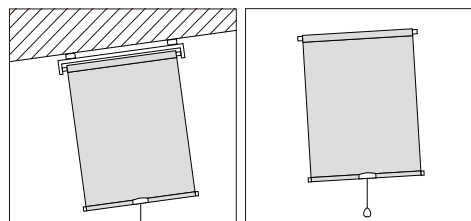


▲天井付け

▲正面付け

■ブラケットが正しい位置に 付いていない場合

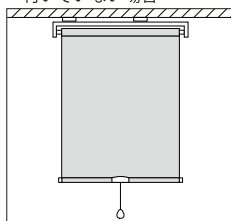

■操作方法が正しくない場合

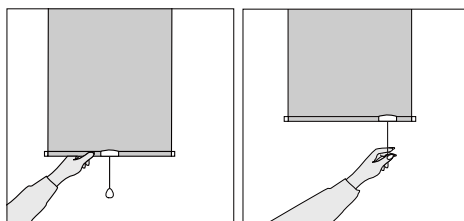


▲スクリーンに風が当たっている場合 ■障害物がある場合

巻きずれの調整方法


上記等の理由により、万一巻きずれが発生した場
合に調整してください。

●図①のように巻きずれ(タケノコ状)が発生した側
に、図②のようにスクリーンを下まで引き出して止
めた状態で、ローラーパイプに巻きずれ調整シール
を貼り付けてください。

※1枚で直らない場合は、重ねてシールを貼ってください。
※巻きずれ調整シールは、製品と同梱の取扱説明書に挟まれて
います。

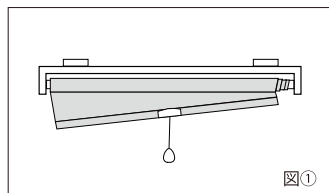

図①

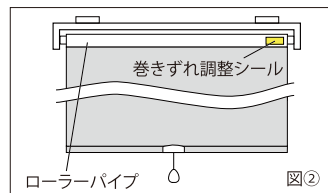

ローラーパイプ

図②